

We at ergoCentric, want to ensure the adjustment features of your chair are easily understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

Call us if you have any questions and ask for a customer support representative.

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

## ergoCentric®

ph/tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

fx/télé.: 1 800 848-5190 | 905 696-0899

service@ergocentric.com

ergocentric.com



Corporate Member  
Membre Corporatif  
Association of Canadian Ergonomists  
Association Canadienne d'Ergonomie

## Adjustability understood™

To get the most out of your chair, please take a minute to learn about its adjustment features.

## La maîtrise des ajustements<sup>MC</sup>

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.

Read this user guide  
or visit [ergo11.ca](http://ergo11.ca)

Lisez ce guide ou visitez  
le [ergo11.ca](http://ergo11.ca)

**Dedicated Task / Tâche Unique** Saffron R


ergoCentric®  
ergocentric.com

**BACK ANGLE:** To adjust the back angle, pull up on the **TRIANGULAR** paddle and hold it in the up position. Lean backward or forward until the backrest is at the desired angle. Release the paddle to lock. When adjusted correctly the angle between your upper body and thighs should be greater than 90°.

**ANGLE DU DOSSIER:** Pour régler l'angle du dossier tirez sur la manette **TRIANGULAIRE** et tenez-la. Penchez-vous vers l'avant ou vers l'arrière afin de déplacer le dossier à l'angle d'ouverture désiré. Relâchez la manette pour bloquer le dossier. Pour un ajustement correcte, l'angle entre le haut de votre corps et vos cuisses devrait être plus élevé que 90°.

**BACK HEIGHT:** To adjust the back height, push upwards on the bottom of the backrest until it reaches its maximum height. This will disengage the adjustment mechanism. Allow the backrest to gently drop down to the lowest position to disengage the ratchet mechanism. Once this is done, lift the back to one of the five desired positions and listen for a click to ensure it is locked into place.

**HAUTEUR DU DOSSIER :** Pour régler la hauteur du dossier, pousser le bouton du dossier vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne sa hauteur maximale. Cela désengagera le mécanisme de réglage. Laissez le dossier descendre doucement à la position la plus basse pour désengager le mécanisme à cliquet. Ensuite, relevez le dossier à la position désirée (parmi les cinq positions offertes) et assurez-vous d'entendre un « clic », ce qui indique que le dossier est bel et bien verrouillé.

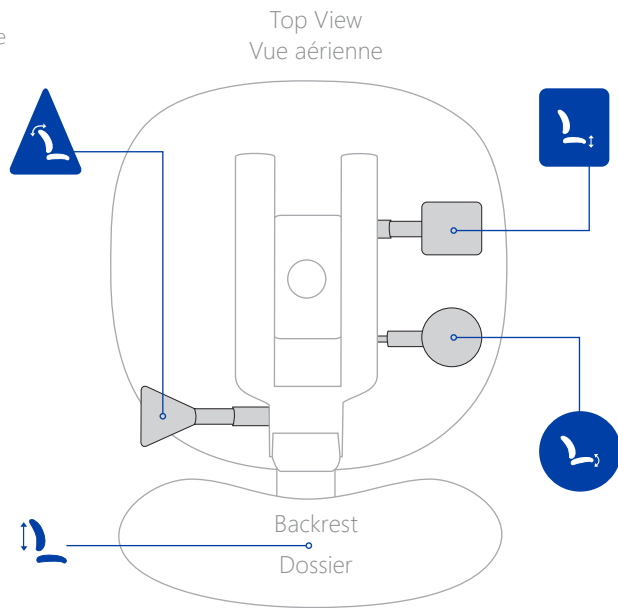

**SEAT HEIGHT:** To raise the seat, pull up on the **SQUARE** paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

**HAUTEUR DU SIÈGE :** Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉ** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.

**SEAT ANGLE:** To adjust the seat angle, pull up on the **CIRCULAR** paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Push this paddle down to lock.

**ANGLE DU SIÈGE :** Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette **CIRCULAIRE** et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle.