


## Privacy Panel INSTALLATION TEMPLATE

## Cloisonnettes Acoustiques MODÈLE D'INSTALLATION

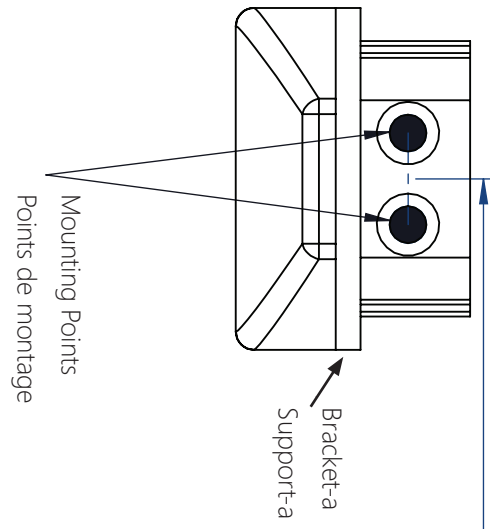

**STEP 1.** Lay your table on floor (laminates facing up). Fold and tape this mounting template to the right/left edge of your table.

**STEP 2.** Mark the location where the fastener will go. (If your table top size is greater than 60", please make pilot holes for the bracket in the middle of your table, as shown in the picture).

**STEP 3.** Drill or mark mounting locations on your table.

**STEP 4.** Place and install your bracket-a on your table and secure them using your flat head screws.

**STEP 5.** Align and place your panel to bracket-a and then slide in your bracket-b into your bracket-a. Secure them in place using the M6 screw provided.


**ÉTAPE 1.** Posez votre table sur le sol (revêtement en stratifié vers le haut). Pliez et collez ce modèle de montage sur le bord droit / gauche de votre table.

**ÉTAPE 2.** Marquez l'emplacement où la fixation sera aller. (Si la taille de votre table est supérieure à 60", s'il vous plaît faire des trous pilotes pour le support dans le au milieu de votre table, comme indiqué sur la photo).

**ÉTAPE 3.** Percez ou marquez les emplacements de montage sur votre table.

**ÉTAPE 4.** Placez et installez votre support-a sur votre table et fixez-le à l'aide de votre vis à tête plate.

**ÉTAPE 5.** Alignez et placez votre panneau sur le support-a puis faites glisser votre support-b dans votre support-a. Fixez-les à l'aide de la vis M6 fournie.

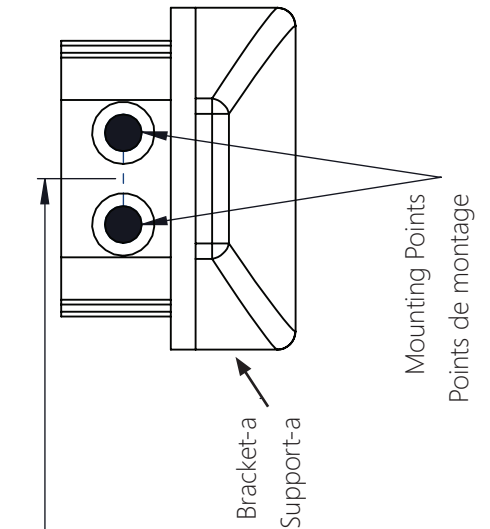

RIGHT SIDE OF YOUR TABLE  
CÔTÉ DROIT DE VOTRE TABLE

LEFT SIDE OF YOUR TABLE  
CÔTÉ GAUCHE DE VOTRE TABLE

Non-working side of your table  
Aucun côté de travail de votre table

Non-working side of your table  
Aucun côté de travail de votre table

9"

9"