


Panier de rangement des câbles upCentric | Guide d'assemblage

Pièces


A (x 1)

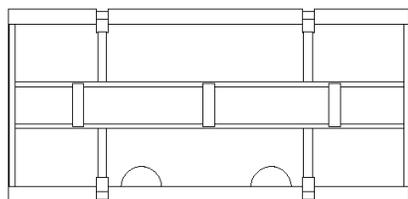


B (x 8)




C (x 2)



D (x 2)




Outils nécessaires : Tournevis no 2 à tête Phillips




Instructions d'installation

Étape 1 : Déposez le panier de rangement des câbles upCentric (A) sur la surface sur laquelle vous souhaitez le fixer. Placez les supports fixes fermés (C) sur la surface de travail, par-dessus la tige d'aluminium, dans les sections où elle est exposée. Fixez les supports sur le plan de travail à l'aide des vis à bois (B).

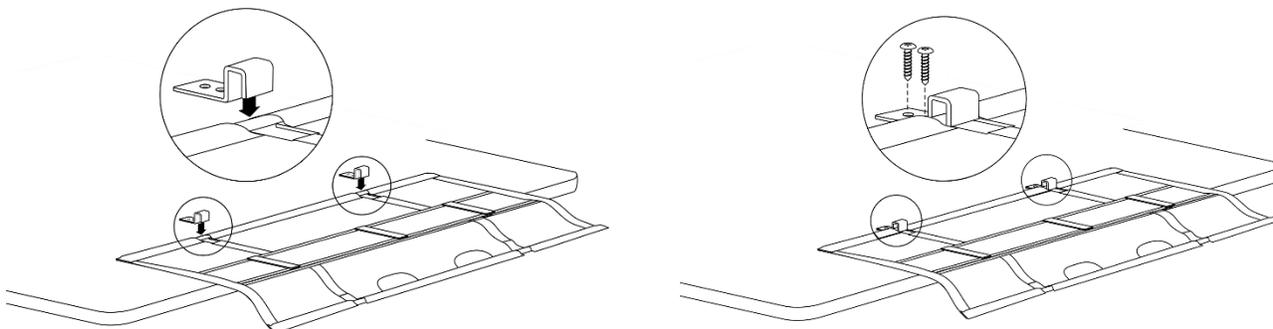


Étape 2 : Placez les supports ouverts (D) sur le plan de travail, alignés avec les supports fixes fermés. Fixez les supports sur le plan de travail à l'aide de vis à bois (B).

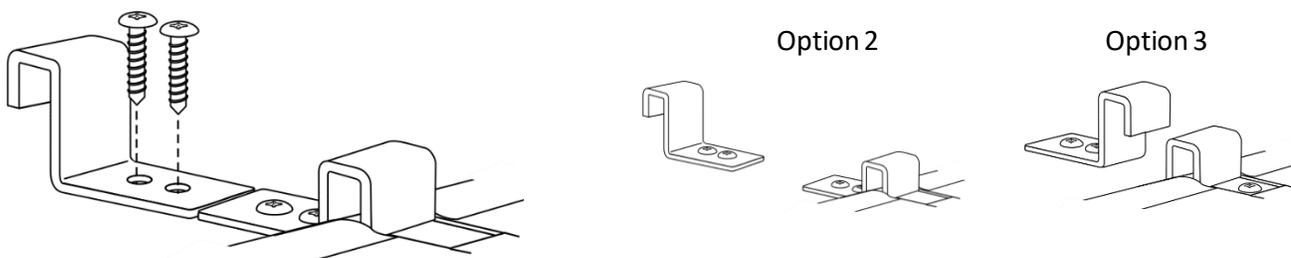

Note : Les supports peuvent être fixés plus loin (option 2) ou plus près (option 3) en fonction de l'espace requis en dessous du plan de travail.


Panier de rangement des câbles upCentric | Guide d'assemblage

Étape 3 : Avant de retourner la table et d'utiliser votre panier de rangement des câbles upCentric, vérifiez l'alignement des supports pour vous assurer que vous les avez installés correctement.

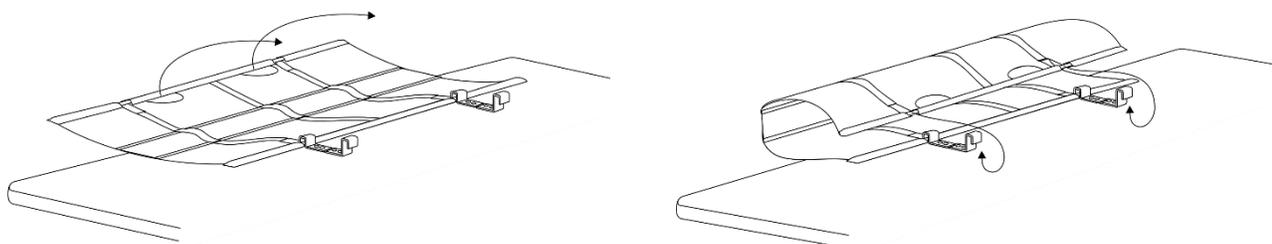

Utilisation de votre nouveau panier de rangement des câbles upCentric

Maintenant que le panier de rangement des câbles upCentric est ouvert, utilisez les sangles pour fixer tous les fils et cordons d'alimentation qui parcourent votre plan de travail. Fermez le Panier de rangement des câbles en accrochant la tige d'aluminium au support ouvert.

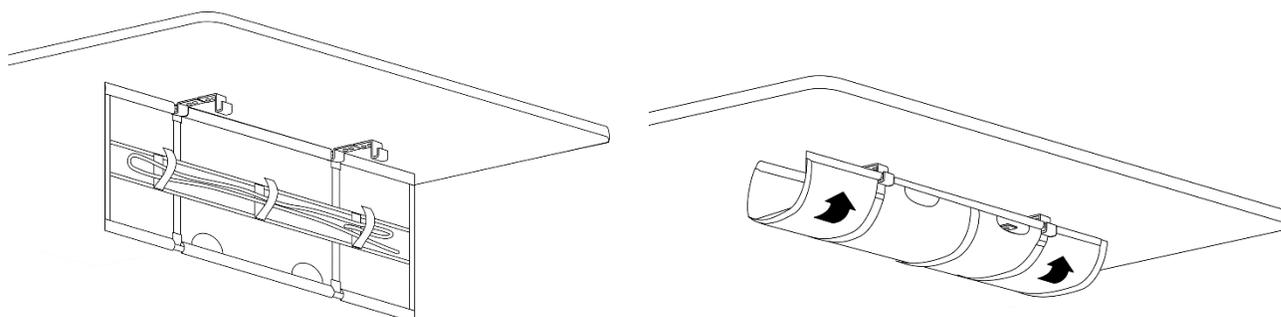

Pour une aide technique

Prière de contacter ergoCentric :

- Téléphone : 1 866 GET ERGO (438-3746)
- Courriel : service@ergocentric.com